LONDON Premiere®

BEARD & MOUSTACHE CORDLESS TRIMMER WITH STAND

USE AND CARE BOOK

HOUSEHOLD USE ONLY

Pages 1-5

RASOIR SANS FIL AVEC SOCLE POUR BARBE ET MOUSTACHE

MANUEL D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Pages 6-10

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids. Keep out of the reach of children.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as injury may occur.
5. Do not use on sore or injured skin. Do not use over moles, skin tags, pimples or other blemishes.
6. To avoid injury, never use the trimmer to trim ear or nose hair, eyebrows or eyelashes.
7. Do not use while bathing or in a shower, and do not immerse in water or any other liquid.
8. Do not leave unit on when not in use.
9. Use only alkaline batteries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATION

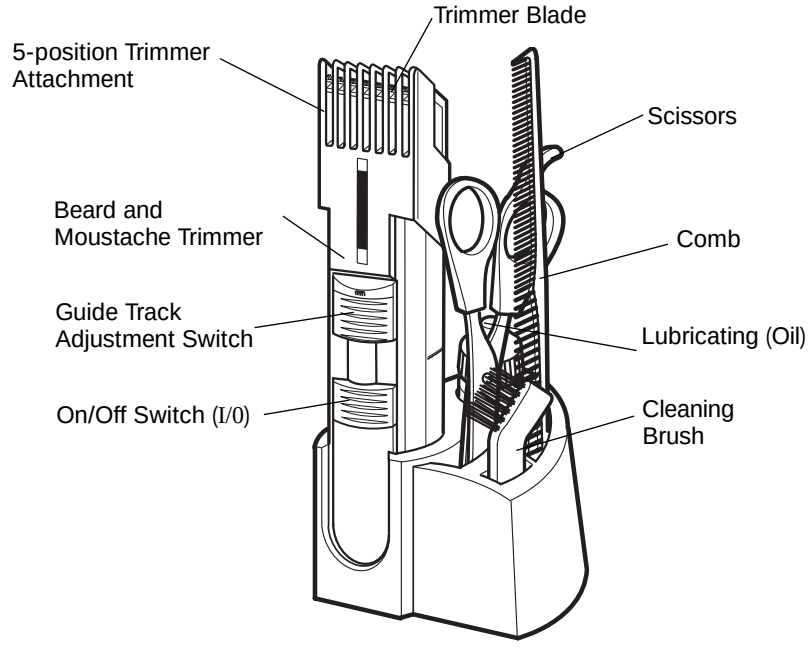

Battery Compartment
(uses 2 "AA" batteries, not included)

HOW TO USE

This compact, cordless, battery-operated beard and moustache trimmer offers greater precision and maneuverability than either scissors or razors. The small, angled blades allow the flexibility to trim small areas that might be difficult to reach with scissors.

BATTERY INSTALLATION

With thumb, press grooves on battery compartment on back of unit. Slide downward then lift to open. Insert two "AA" alkaline batteries into battery well with the terminals lined up as illustrated inside the well. Once batteries are in position, replace cover. If batteries are not correctly installed, trimmer will not operate. Always close battery cover before attempting to operate trimmer.

BEFORE USING: Beard and/or moustache should always be slightly damp before trimming.

TRIMMING BEARD

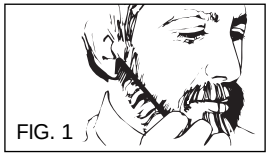
FIG. 1

1. Comb beard using a barber-style comb. Comb in the direction of beard growth (Fig. 1).

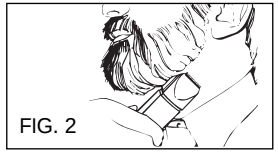
FIG. 2

2. Before beginning, use the hair and beard trimmer to cut beard outline and accentuate beard line. Begin at the chin and work back toward jawline and ears. Trim outer line of beard by holding the trimmer in a horizontal position with On/Off switch away from face. Remove all stray hair from the beard line by shaving normally (Fig. 2).

FIG. 3

To accentuate beard line, hold the trimmer with the On/Off switch toward the face. Using a downward motion, work from chin back toward the ears, trimming the area right under beard line. This downward motion will define beard line (Fig. 3).

3. To thin and taper beard, there are three options: using the cordless trimmer with the aid of a barber-style comb, the trimmer attachment or the cordless trimmer by itself.

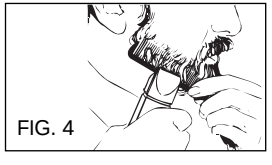
FIG. 4

A. Using a barber-style comb: Comb beard in an upward motion; hold the hair ends in place using the comb. With the other hand, hold the trimmer with the switch away from face, and trim the hair ends in an upward motion (Fig. 4).

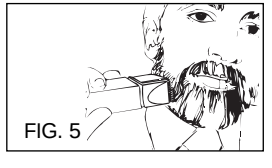
FIG. 5

B. Slide the trimmer attachment over the blades, and push down to position desired. With the switch toward the face, start at each sideburn and trim toward the chin in smooth, overlapping strokes, as if combing the beard (Fig. 5).

FIG. 6

C. Using the hair and beard trimmer itself: Hold the trimmer with the switch toward the face. With smooth strokes, simply graze the top layer of hair in a downward motion. Be certain to use a VERY LIGHT TOUCH to avoid cutting “holes” in the beard or taking off more hair than necessary (Fig. 6).

Once you have completed trimming the beard, comb through the beard to comb out any remaining trimmed hair.

TRIMMING MOUSTACHE

FIG. 7

1. Comb through moustache using the fine-toothed end of a barber-style or moustache comb.
2. Use a comb to position the whiskers of your moustache. With the free hand, hold the trimmer with the switch facing outward, and trim moustache in an upward motion (Fig. 7).

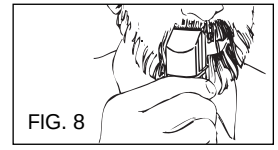
FIG. 8

3. To use the 5-position trimmer attachment with the trimmer, simply slide the attachment over the blades. Set attachment at desired level, and comb through moustache with smooth, overlapping strokes (Fig. 8).

FIG. 9

4. To trim edge of moustache around upper lip, hold the trimmer with the switch toward the face. Force upper lip down, causing a taut line between upper lip and the bottom of moustache. Trim moustache around upper lip in downward strokes (Fig. 9).

5. To taper and trim the length of moustache, be sure to use a VERY, VERY LIGHT TOUCH in a downward motion. REMEMBER: applying too much pressure when trimming can cut “holes” in moustache or remove more hair than desired.

NOTE: Be sure On/Off switch is in the Off position before attaching or removing the 5-position trimmer attachment.

To use trimmer with the 5-position attachment, simply slide attachment over trimmer blades and snap it into position. (Check to see that it is firmly attached.) There are five settings indicated on the guide track; the first setting (1) will give the shortest trim length. However, to gauge its operation accurately, it is advisable to begin trimming with the attachment positioned at the setting that is farthest away from the blade (5).

Trim with the grain, using smooth, overlapping strokes. If trimming against the grain, length of trim will be much shorter. If a shorter trim is desired, adjust the trimmer attachment by pushing it closer to the blades. To remove attachment, switch trimmer off. Place thumb over guide track adjustment switch, and pull attachment off.

CARE AND MAINTENANCE

1. It is important to clean the trimmer regularly. After each use, brush away loose hair with the cleaning brush. The cleaning brush may also be used to remove any loose hair on the attachment.
2. The trimmer blades have precisely hardened, ground and lapped cutting teeth. Blades should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material.
3. Blades require occasional lubrication (oil provided).

WARRANTY

This product carries a warranty that it will be free from defects in material and workmanship for a period of two years from the date of purchase.

IMPORTANT: This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. (Read directions carefully.)

If a malfunction occurs, do not use the unit. Simply return the unit to the store at which it was purchased.

To ensure prompt service, please include a letter indicating specific reason for returning the unit. We will repair or replace it (at our option) at no charge to you.

SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. **LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.**
2. Il faut superviser de près l'utilisation de cet appareil par des enfants ou des personnes handicapées. Garder hors de la portée des enfants.
3. Utiliser cet appareil uniquement de la façon qui est décrite dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. Ne pas utiliser cet appareil avec une lame endommagée ou brisée ; cela pourrait causer des blessures.
5. Ne pas utiliser sur la peau irritée ou blessée. Ne pas utiliser sur les naevus, les acrochordons, les boutons et autres imperfections.
6. Afin d'éviter les blessures, ne jamais utiliser le rasoir pour tailler les poils de nez et d'oreille, les sourcils ou les cils.
7. Ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche et ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
8. Ne pas laisser l'appareil en marche lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. Utiliser uniquement des piles alcalines.

CONSERVER CES DIRECTIVES

FONCTIONNEMENT

LE PRODUIT PEUT ÊTRE LÉGÈREMENT DIFFÉRENT DE CE QUI EST ILLUSTRÉ

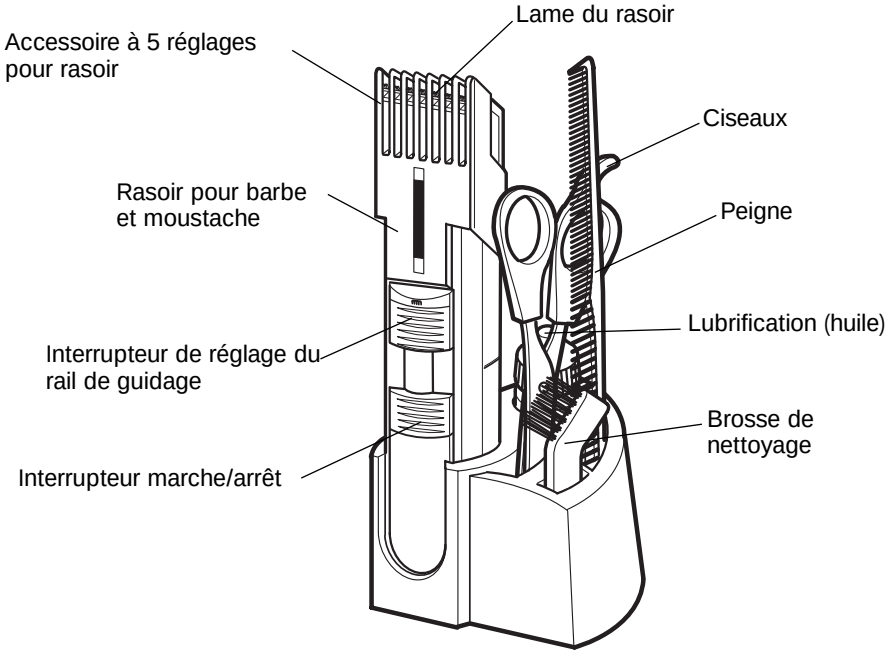

Logement des piles (utiliser 2 piles «AA», non comprises)

MODE D'EMPLOI

Ce rasoir pour barbe et moustache, compact, sans fil et à fonctionnement à piles offre une meilleure précision et une meilleure tenue que les ciseaux ou les rasoirs ordinaires. Les petites lames inclinées offrent la souplesse nécessaire pour tailler sur des surfaces réduites qui sont difficiles à atteindre avec les ciseaux.

INSTALLATION DES PILES

À l'aide du pouce, appuyer sur les rainures du logement des piles (à l'arrière de l'appareil). Faire glisser vers le bas et soulever pour ouvrir. Insérer 2 piles alcalines «AA» dans le logement des piles en alignant les bornes tel qu'illustré dans le logement des piles. Après avoir placé les piles, remettre le couvercle en place. Si les piles ne sont pas installées correctement, le rasoir ne fonctionnera pas. Toujours fermer le couvercle du logement des piles avant de mettre le rasoir en marche.

AVANT L'UTILISATION : Il est préférable d'humidifier la barbe et(ou) la moustache avant le taillage.

TAILLAGE DE LA BARBE

ILL. 1

1. Peigner la barbe dans le sens du poil au moyen d'un peigne de barbier (ill. 1).

ILL. 2

2. Avant de commencer, utiliser le rasoir pour tailler le contour de la barbe et accentuer la ligne de la barbe. Commencer par le menton et remonter jusqu'à la mâchoire et les oreilles. Tailler la ligne extérieure de la barbe en tenant le rasoir à l'horizontale (interrupteur marche/arrêt éloigné du visage).

Enlever tous les poils indésirables de la ligne de la barbe en rasant normalement (ill. 2).

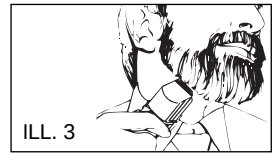
ILL. 3

Pour accentuer la ligne de la barbe, tenir le rasoir en gardant l'interrupteur marche/arrêt vers le visage. En deplaçant le rasoir vers le bas, partir du menton et remonter jusqu'aux oreilles en taillant les zones se trouvant juste au-dessous de la ligne de la barbe. Ce déplacement vers le bas donnera de la définition à la ligne de la barbe (ill. 3).

3. Il y a trois options pour amincir et effiler la barbe : utiliser le rasoir sans fil avec un peigne de barbier, l'accessoire du rasoir ou sans aucun accessoire.

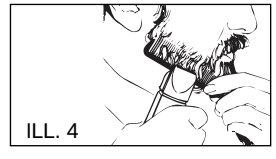
ILL. 4

A. Peigne de barbier : Peigner la barbe vers le haut ; maintenir les poils en place à l'aide du peigne. Avec l'autre main, tenir le rasoir en gardant l'interrupteur éloigné du visage et tailler les poils en déplaçant le rasoir vers le haut (ill. 4).

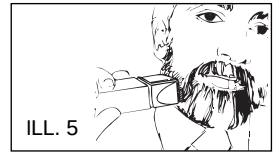
ILL. 5

B. Recouvrir les lames avec l'accessoire du rasoir, puis choisir le réglage désiré. En plaçant l'interrupteur vers le visage, commencer à partir des favoris et tailler vers le menton en effectuant des passages doux et chevauchants, comme s'il s'agissait de peigner la barbe (ill. 5).

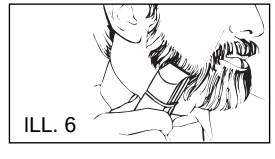
ILL. 6

C. Rasoir sans aucun accessoire : Tenir le rasoir en gardant l'interrupteur éloigné du visage. Au moyen de passages doux, simplement effleurer la couche supérieure de poils en déplaçant le rasoir vers le bas. S'assurer de TOUCHER LA BARBE TRÈS LÉGÈREMENT afin d'éviter de faire des «trous» dans la barbe ou d'enlever plus de poils que nécessaire (ill. 6).

Après avoir taillé la barbe, utiliser un peigne pour enlever les poils superflus.

TAILLAGE DE LA MOUSTACHE

ILL. 7

1. Peigner la moustache avec les dents fines du peigne de barbier ou du peigne à moustache.
2. Utiliser un peigne pour placer les poils de la moustache. Avec la main libre, tenir le rasoir en gardant l'interrupteur vers l'extérieur et tailler la moustache en déplaçant le rasoir vers le haut (ill. 7).

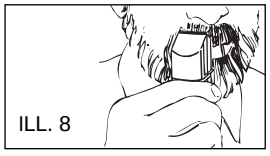
ILL. 8

3. Pour utiliser l’accessoire à 5 réglages du rasoir, simplement l’insérer par-dessus les lames. Régler l’accessoire au niveau voulu et passer dans la barbe avec des mouvements doux et chevauchants (ill. 8).

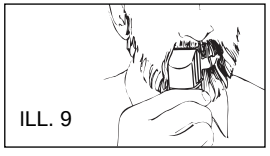
ILL. 9

4. Pour tailler le bord de la moustache le long de la lèvre supérieure, tenir le rasoir en gardant l’interrupteur vers le visage. Pousser la lèvre supérieure vers le bas afin de créer une ligne ferme entre la lèvre supérieure et le bas de la moustache. Tailler la moustache le long de la lèvre supérieure en déplaçant le rasoir vers le bas (ill. 9).

5. Pour effiler et tailler la longueur de la moustache, s’assurer de TOUCHER LA MOUSTACHE TRÈS LÉGÈREMENT en déplaçant le rasoir vers le bas. ATTENTION : une pression trop forte pendant le taillage peut créer des «trous» dans la barbe ou enlever plus de poils que nécessaire.

NOTA : S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt se trouve en position arrêt avant d’installer ou de retirer l’accessoire à 5 réglages.

Pour utiliser le rasoir avec l’accessoire à 5 réglages, simplement insérer l’accessoire par-dessus les lames et enclencher. (S’assurer que l’accessoire est enclenché fermement.) Le rail de guidage comporte cinq réglages ; le (1) donne la longueur de coupe la plus courte. Toutefois, pour évaluer son fonctionnement de façon précise, il est recommandé de régler l’accessoire à la position la plus éloignée de la lame (5).

Tailler dans le sens du poil au moyen de mouvements doux et chevauchants. Pour tailler à rebrousse-poil, la longueur de coupe sera beaucoup plus courte. Pour une taille plus courte, régler l’accessoire du rasoir en le poussant plus près des lames. Pour retirer l’accessoire, couper l’alimentation. Poser le pouce sur l’interrupteur de réglage du rail de guidage et retirer l’accessoire.

ENTRETIEN

1. Il est important de nettoyer le rasoir régulièrement. Après chaque utilisation, enlever les poils restants à l’aide de la brosse de nettoyage. Cette dernière peut également être utilisée pour enlever les poils de l’accessoire.
2. Les lames du rasoir possèdent des dents rectifiées, endurcies et chevauchantes de précision. Elles doivent être manipulées avec soin et ne jamais être frappées ou utilisées pour couper des matériaux sales ou abrasifs.
3. Il faut lubrifier les lames de temps en temps. (huile fournie)

GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout défaut de matière et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d’achat.

IMPORTANT: Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, mauvaise utilisation, abus ou négligence, ou à la suite de l’utilisation de pièces non fournies avec l’appareil, de la perte de pièces, ou d’une mise sous tension autre que celle qui est spécifiée. (Lire attentivement les instructions.)

Ne pas utiliser l’appareil s’il présente une anomalle de fonctionnement. Simplement le retourner au magasin où il a été acheté.

Pour assurer un service rapide, joindre à l’appareil une lettre expliquant avec précision la nature du problème. Nous réparerons ou remplacerons l’appareil (à notre gré) sans frais de votre part.

CONSERVEZ LA PRÉSENTE GARANTIE POUR VOS DOSSIERS

Printed in/Imprimé à Hong Kong

R199/6-30-227E/F

HT-288 (CAN/SPE)